

HOCHGESCHWINDIGKEITS-FARBLOSPRÄGUNG

- Erhabene oder vertiefte Prägung unmittelbar nach dem Extruder
- Prägung von einer oder zwei gegenüberliegenden Seiten
- Druckgeschwindigkeit bis 1000 m/min

KSW

ANWENDUNG


Prägesignierung von Kabeln bis **30 mm Durchmesser** unmittelbar am Extruderaustritt

BASIS-AUSSTATTUNG

Robuster Ständer mit Kurbelwinde zur Höhenverstellung
Signierkopf mit Kühlwanne
 Präge- und Führungsscheiben gesondert zu bestellen

HAUPTMERKMALE

Signiergerät zum Prägen isolierter Kabel
 Vertiefte oder erhabene Prägung
 Einseitige oder beidseitige Prägung
 Prägescheiben auf wassergekühlten Achsaufnahmen montiert, dadurch kein Festkleben des Isoliermaterials und einwandfreie Signierung bei Extrusionsgeschwindigkeiten bis zu ca. 1000 m/min
 Höhenlage der Prägescheiben getrennt einstellbar

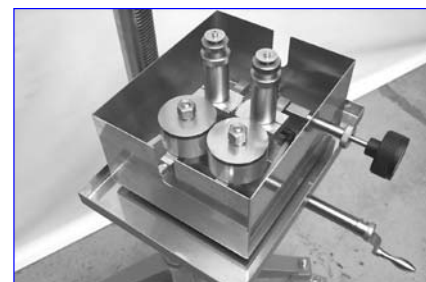

TECHNISCHE DATEN

Max. Signiergeschwindigkeit:
 1000 m/min
 Produktdurchmesser:
 1,5 bis 30 mm
 Prägescheiben: 86 mm Ø

ZUBEHÖR

Prägescheiben
 Gegendruckscheiben

MEDEK & SCHÖRNER GMBH
 Cable Marking Systems

Kuefsteingasse 32 · A-1142 Wien / Austria · Tel 43-1-982 32 04-0
 Fax 43-1-982 72 96 · e-mail: m+s@medek.at · www.medek.at