

## STAMPA INCOLORE AD ALTA VELOCITÀ – IMPRESSA O A RILIEVO

- Stampa impressa o a rilievo
- Stampa mono o bilaterale
- Velocità di marcatura fino a 1000 m/min
- Diametro del cavo da 1.5 a 30 mm
- Marcatura subito dopo l'uscita dall'estrusore

# KSW

### IMPIEGO


Stampa impressa o a rilievo su cavi fino al diametro di 30 mm subito dopo l'uscita dall'estrusore

### EQUIPAGGIAMENTO

Robusto montante con volantino per la regolazione in altezza  
 Testa marcatrice con vasca di raffreddamento  
 I dischi marcatori e di guida devono essere ordinati a parte

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Apparecchio per marcare il rivestimento isolante dei cavi  
 Stampa impressa o a rilievo  
 Stampa mono o bilaterale  
 Dischi marcatori montati su supporti assiali raffreddati ad acqua, il che evita che il prodotto si appiccichi, assicurando una marcatura impeccabile su materiale estruso a velocità fino a circa 1000 m/min.  
 Posizionamento in altezza dei dischi marcatori regolabile separatamente

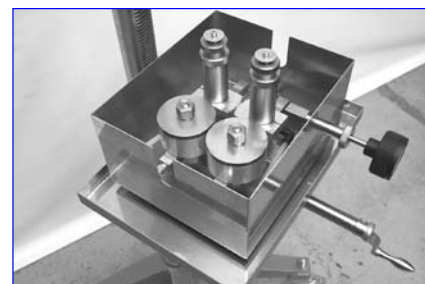

### DATI TECNICI

Massima velocità di marcatura:  
 1000 m/min  
 Diametro del prodotto:  
 da 1,5 fino a 15 mm  
 Dischi marcatori: 86 mm Ø

### ACCESSORI

Dischi marcatori  
 Dischi di contropressione

**MEDEK & SCHÖRNER GMBH**  
 Sistemi di marcatura per cavi

Kuefsteingasse 32 · A-1142 Vienna/Austria · Tel 43-1-982 32 04-0  
 Fax 43-1-982 72 96 · e-mail: m+s@medek.at · www.medek.at